

Návod k obsluze



Obsah

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
ÚVOD	6
POUŽITÍ	6
PŘEHLED BALENÍ	6
ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE	7
KONSTRUKCE A PROVOZ	9
SCHÉMA INSTALACE	10
PROVOZNÍ REŽIMY	11
INSTALACE JEDNOTKY	12
POPIS FUNKCÍ	14
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ	14
SYNCHRONIZACE KOMUNIKACE HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ JEDNOTKY	15
NASTAVENÍ HLAVNÍ JEDNOTKY	16
NASTAVENÍ VEDLEJŠÍ JEDNOTKY	17
RESETOVÁNÍ A ZRUŠENÍ HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ JEDNOTKY	18
FUNKCE SÍŤE IOT	19
POSTUP PŘIPOJENÍ K WI-FI	20
ÚDRŽBA	23
POKYNY K USKLADNĚNÍ A PŘEPRAVĚ	24
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	25

Návod k použití pro uživatele a kvalifikovaného technika

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před zahájením provozu a instalací rekuperační jednotky Airspot 60 si pečlivě přečtěte návod k obsluze.
- Instalace a provoz jednotky musí probíhat v souladu s tímto návodem k obsluze a s ustanoveními všech platných místních a národních předpisů a norem pro oblast stavebnictví, elektrotechniky a techniky.
- Upozornění obsažená v tomto návodu k obsluze je třeba důsledně dodržovat, obsahují totiž zásadní pokyny pro zajištění osobní bezpečnosti.
- Nedodržení bezpečnostních předpisů může vést ke zranění nebo poškození jednotky.
- Pečlivě si přečtěte návod k obsluze a uchovávejte jej po celou dobu používání jednotky.
- Zařízení smí používat děti od 8 let výše a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze v případě, že jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Děti si se zařízením nesmí hrát.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, musí jej vyměnit výrobce nebo jeho servisní zástupce či obdobně kvalifikované osoby, jinak hrozí nebezpečí.
- Jednotku se doporučuje instalovat ve výšce nad 2,1 m od země.
- Přijměte opatření k zabránění zpětného proudění plynů do místnosti z otevřeného kouřovodu plynových či jiných palivových spotřebičů.
- Odsávací ventilátory mohou v důsledku zpětného proudění spalin ohrozit bezpečný provoz spotřebičů spalujících plyn či jiná paliva (včetně spotřebičů v jiných místnostech). Tyto plyny mohou způsobit otravu oxidem uhelnatým. Po instalaci odsávacího ventilátoru, jako je přepážkový nebo tunelový ventilátor, musí funkci plynových spotřebičů s otevřeným kouřovodem přezkoušet odborně způsobilá osoba, která ověří, zda nedochází ke zpětnému proudění spalin.

Návod k použití pro uživatele a kvalifikovaného technika

- Nenabíjecí baterie je zakázáno dobíjet.
- Baterie vkládejte podle správné polariry.
- Vybité baterie je třeba ze zařízení vyjmout a bezpečně zlikvidovat.
- Pokud zařízení nebudete po delší dobu používat, je třeba baterie vyjmout.
- Napájecí svorky se nesmí zkratovat.
- Hlídejte dálkové ovládání, aby děti nespolkly baterie a nezpůsobily nehodu.

Symbyly použité v návodu



VAROVÁNÍ!



NEPOVOLENO!


Bezpečnostní pokyny pro instalaci jednotky



Před instalací či opravou je nutné jednotku odpojit od napájení.



Jednotku nepoužívejte při teplotách mimo rozsah uvedený v návodu k obsluze ani v nebezpečném či výbušném prostředí.



Do bezprostřední blízkosti napájecího kabelu jednotky neumísťujte žádná topná ani jiná zařízení.

Návod k použití pro uživatele a kvalifikovaného technika



Pro připojení jednotky k napájení nepoužívejte poškozené zařízení nebo vodiče.




Při instalaci jednotky dodržujte bezpečnostní předpisy specifické pro používání elektrického nářadí.



Jednotku pečlivě vybalte.



Používejte jednotku pouze podle pokynů výrobce.




Neumývejte jednotku vodou. Chraňte elektrické části jednotky před vniknutím vody.




Neblokuje průchod vzduchu, když je jednotka zapnutá.



Před údržbou jednotku odpojte od zdroje napájení.



Nepoškozujte napájecí kabel, když je jednotka v provozu. Na napájecí kabel nepokládejte žádné předměty.



Neuchovávejte v okolí jednotky výbušné a hořlavé látky.



Neotevírejte jednotku, když je v provozu.



Nedotýkejte se ovladače nebo dálkového ovládání mokřýma rukama. Neprovádějte údržbu jednotky mokřýma rukama.



Nedovolte, aby jednotku obsluhovaly děti.



Nedovolte, aby proud vzduchu z jednotky směřoval na zařízení s otevřeným ohněm nebo svíčky.

Bezpečnostní pokyny pro instalaci jednotky

Návod k použití pro uživatele a kvalifikovaného technika

ÚVOD

Tento návod k obsluze uvádí technický popis provozu, pokyny k instalaci a montáži a technické údaje rekuperační jednotky Aispot 60.

POUŽITÍ

- Jednotka slouží k výměně vzduchu v bytech, domech, hotelech, kavárnách a dalších rezidenčních a veřejných budovách. Jednotka je vybavena keramickým rekuperátorem energie a ventilátorem, který přivádí čerstvý vzduch a odvádí vzduch s rekuperací tepelné energie.
- Jednotka je určena k montáži na zeď. Teleskopická konstrukce jednotky umožňuje instalaci do zdí o tloušťce od 230 mm do 420 mm + možnost prodloužení (není součástí balení).
- Jednotka je navržena pro nepřetržitý provoz při trvalém připojení k elektrické síti.
- Přepравovaný vzduch nesmí obsahovat žádné hořlavé či výbušné směsi, odpařující se chemikálie, hrubý prach, saze a olejové částice, lepkavé látky, vláknité materiály, choroboplodné zárodky ani jiné škodlivé látky.



Úkony instalace a připojení smí provádět pouze řádně kvalifikovaný technik, který absolvoval příslušné bezpečnostní školení.

Do místa instalace jednotky nesmí mít přístup děti bez dozoru.

PŘEHLED BALENÍ


Jednotka	1
Dálkové ovládání (baterie není součástí balení)	1
Hadička na případné použití PU montážní pěny	1
Příchytka pro uchycení jednotky na zeď	1

Návod k použití pro uživatele a kvalifikovaného technika

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- Jednotka je určena pro vnitřní použití při okolní teplotě od -20 °C do +50 °C a relativní vlhkosti vzduchu pod 80 %.
- Jednotka je klasifikována jako elektrický spotřebič třídy II.
- Stupeň ochrany proti vniknutí pevných předmětů a kapalin IPX2.
- Konstrukce jednotky se pravidelně zdokonaluje, některé modely se proto mohou mírně lišit od těch, které jsou popsány v tomto návodu.

CELKOVÉ ROZMĚRY JEDNOTKY (mm)

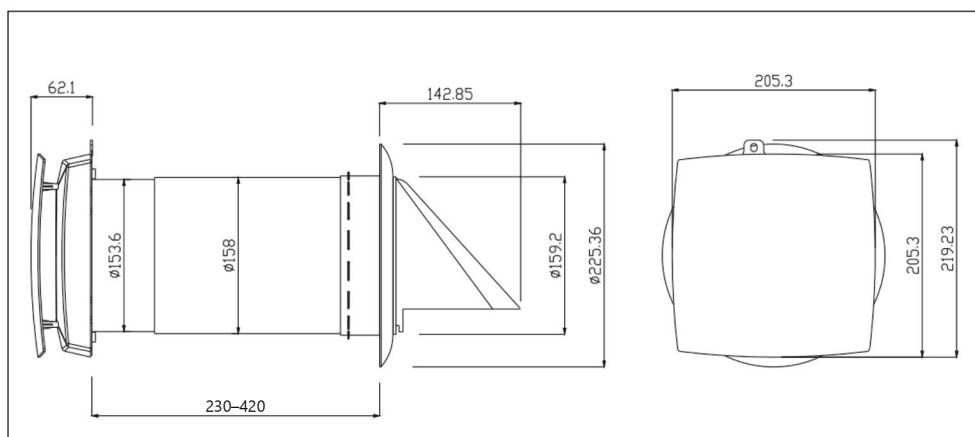

Návod k použití pro uživatele a kvalifikovaného technika

Napětí	100–240 V AC
Frekvence	50/60 Hz
Příkon	5,9/8,8/11,3 W
Proud	0,03/0,05/0,06 A
Ot/min	2000 (max)
Průtok vzduchu (l/min/h)	26/55/64 m ³ /h
Akustický tlak ve vzdálenosti 1 m (dBA)	28/32,9/36,7 dB(A)
Akustický tlak ve vzdálenosti 3 m (dBA)	12/27,5/31,9 dB(A)
Účinnost rekuperace	až 97 %
Stupeň ochrany proti vniknutí	IPX2
Průměr potrubí	159 mm
SEC	Třída A
Typ montáže	Nástěnná montáž
Čistá hmotnost	3,4 kg


Návod k použití pro uživatele a kvalifikovaného technika

KONSTRUKCE A PROVOZ

- Jednotka se skládá z teleskopického potrubí s nastavitelnou délkou, která se reguluje nastavením polohy vnitřního potrubí uvnitř vnějšího vzduchového potrubí, ventilátoru a ventilačního krytu.
- Ve vnitřním potrubí se nacházejí dva filtry a keramický rekuperátor energie. Filtry slouží k čištění přiváděného vzduchu a zabraňují vniknutí cizích předmětů do rekuperátoru a ventilátoru.
- Keramický rekuperátor odebírá energii z odváděného vzduchu a ohřívá tak nebo ochlazuje přiváděný vzduch.
- Rekuperátor je uvnitř vybaven tažnou šňůrou, která usnadňuje jeho vytažení z jednotky. Rekuperátor se instaluje na izolační materiál, který se používá i jako těsnění.
- Jednotku lze instalovat na vnitřní zeď.

Návod k použití pro uživatele a kvalifikovaného technika

SCHÉMA INSTALACE

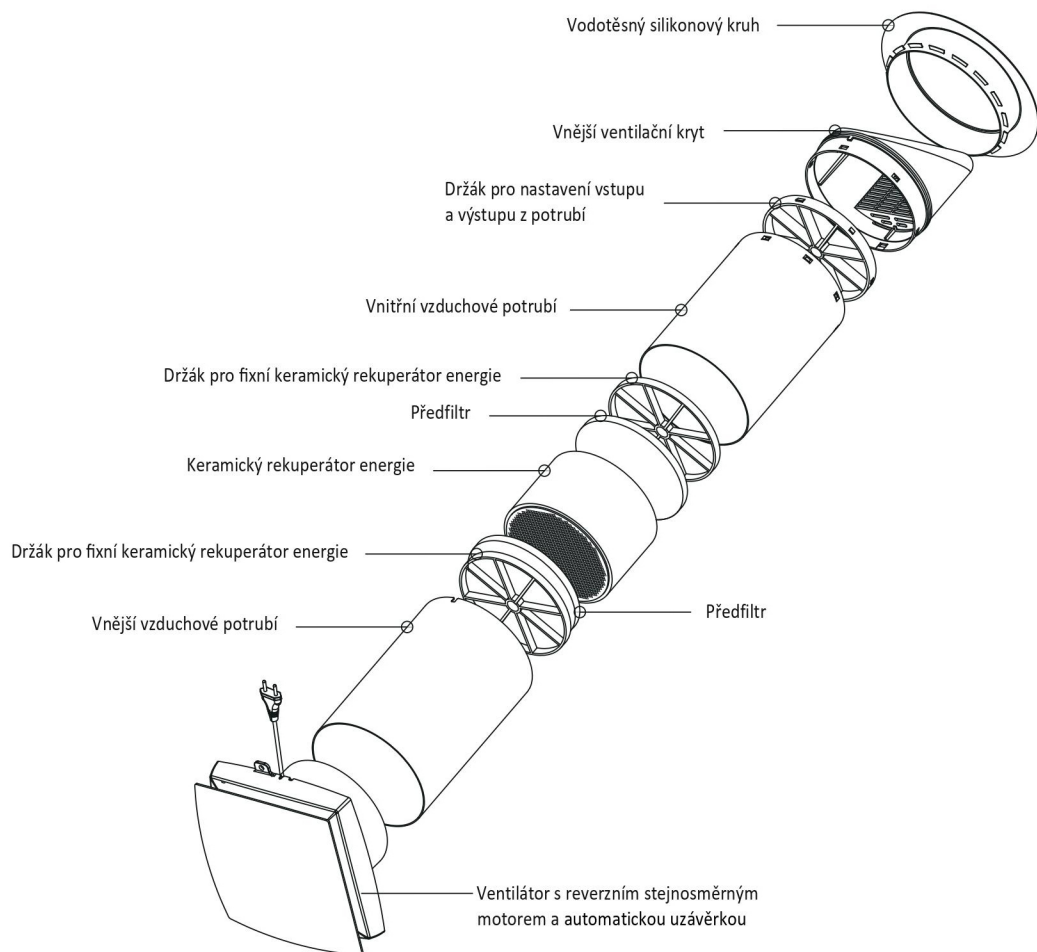

Návod k použití pro uživatele a kvalifikovaného technika


PROVOZNÍ REŽIMY

Režim ventilace. Jednotka pracuje v režimu odvodu nebo přívodu vzduchu při nastavené rychlosti. V případě synchronního provozu dvou připojených jednotek pracuje jedna v režimu přívodu a druhá v režimu odvodu vzduchu.

Režim rekuperace. Jednotka pracuje ve dvou cyklech po 75 sekundách, čímž dochází k regeneraci tepla a vlhkosti.

Interval 1 Teplý znečištěný vzduch se odvádí z místnosti a prochází keramickým rekuperátorem, který postupně absorbuje teplo a vlhkost. Po 75 sekundách se jednotka přepne do režimu přívodu vzduchu.

Interval 2 Čerstvý a studený venkovní vzduch prochází rekuperátorem tepla a po 75 sekundách absorbuje nahromaděnou vlhkost a teplo. Když rekuperátor energie vychladne, ventilátor se přepne do režimu odvodu vzduchu.

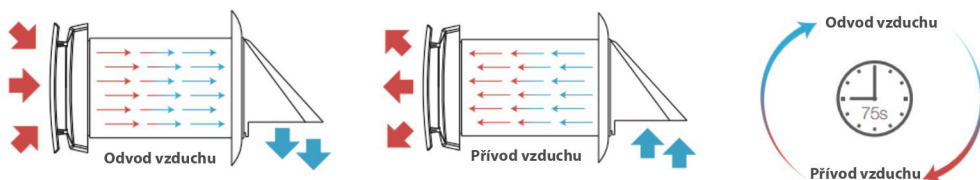

INSTALACE A UVEDENÍ DO PROVOZU



POZOR!


Před instalací jednotky si přečtěte návod k obsluze.

Chcete-li zabránit usazování a hromadění prachu v místnosti, neinstalujte jednotku v místech, kde by mohlo dojít k ucpání potrubí žaluziemi, záclonami, závěsy apod. Záclony mohou zároveň bránit normálnímu proudění vzduchu v místnosti a snížit tak účinnost jednotky.






Návod k použití pro uživatele a kvalifikovaného technika

INSTALACE JEDNOTKY




1. Připravte ve vnitřní zdi kulatý otvor. Velikost otvoru je uvedena níže.

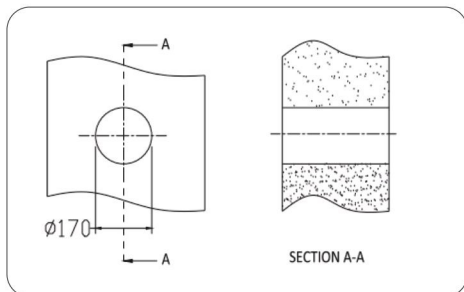

2. Spojte vnitřní a vnější potrubí k sobě tak, aby odpovídala tloušťce zdi. Poté vnitřní potrubí vyjměte. Pomocí držáku pootočte vnější potrubí dopředu a dozadu, doleva a doprava, aby přívod/odvod vzduchu směřoval správně směrem dolů podle značky na vnějším ventilačním krytu.

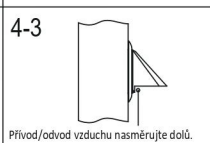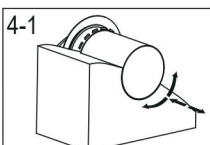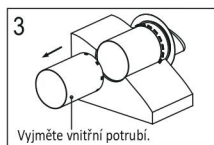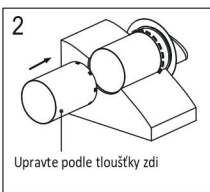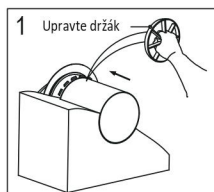


3. Jednotku nainstalujte otvorem ve zdi z vnitřní strany a stáhněte potrubí pomocí nastavovacího držáku, aby se gumový kroužek na vnitřní straně přichytil k vnější zdi. Poté do otvoru zasuňte vnitřní potrubí a spojte vnitřní a vnější potrubí k sobě. Mezeru mezi stěnou a potrubím vyplňte polyuretanovou pěnou (k utěsnění spáry u vnitřního prostoru použijte lepidlo odolné proti dešťové vodě). Vnitřní potrubí musí být rovnoběžné s vnitřní zdí.

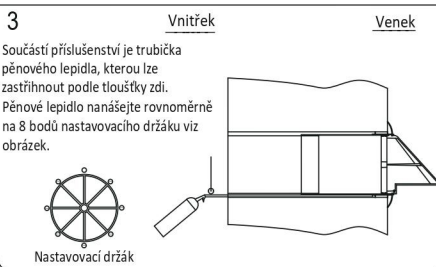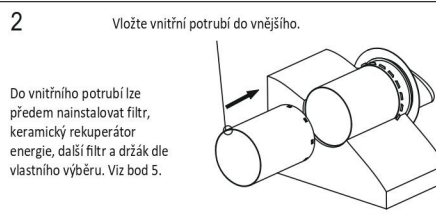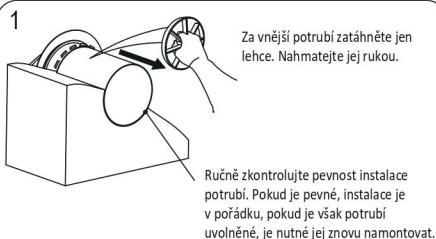


Návod k použití pro uživatele a kvalifikovaného technika


4. Připevněte ventilátor a držák pomocí matice, vložte ventilátor do vnitřního potrubí a označte místo pro vyvrtání otvoru na povrchu zdi. Poté vyjměte ventilátor, vyvrtajte na označeném místě 16mm otvor a vložte gumovou zátku (součást příslušenství). Nainstalujte pomocí šroubu upevňovací držák (součást příslušenství).

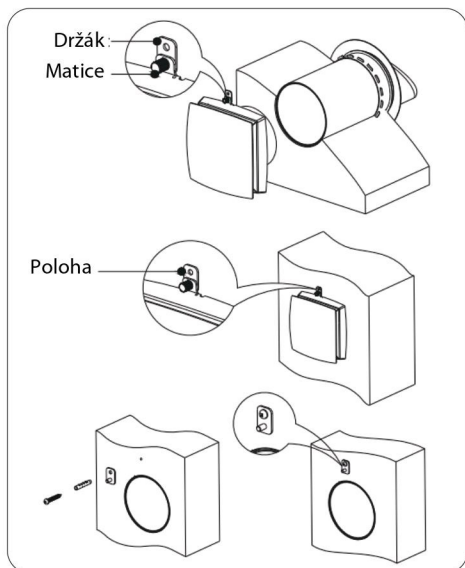

5. Nainstalujte do vnitřního potrubí ve správném pořadí filtr, keramický rekuperátor energie, další filtr a držák. Všechny uvedené díly jsou instalovány již ve výrobě, tyto pokyny tedy slouží především pro účely údržby.

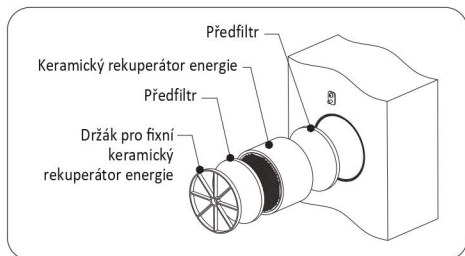

6. Nainstalujte ventilátor na zeď. Upevněte ventilátor k držáku pomocí matice.

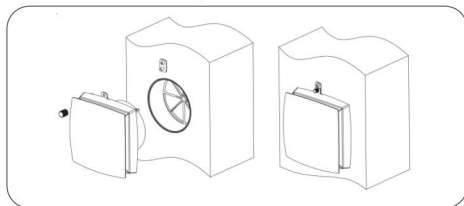


PŘIPOJENÍ K NAPÁJENÍ

Před veškerými úkony elektrické instalace odpojte jednotku od elektrické sítě.

Jednotka je určena pro připojení k jednofázové střídavé elektrické síti 100–240 V / 50–60 Hz. Jednotku připojujte přímo do zásuvky.



Návod k použití pro uživatele a kvalifikovaného technika

POPIS FUNKCÍ

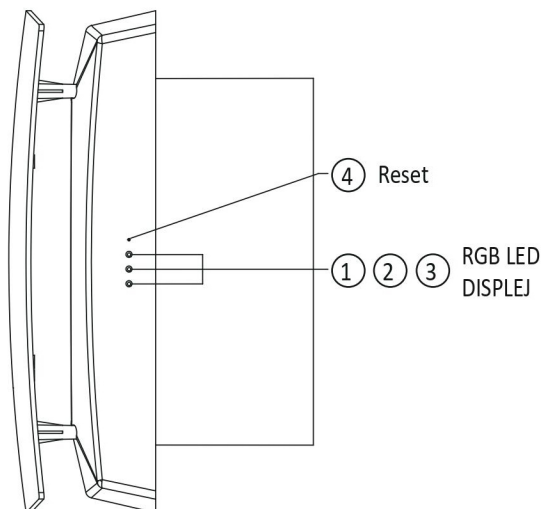

- Zelená barva značí přívod vzduchu.
- Červená barva značí odvod vzduchu.
- Žlutá barva značí režim rekuperace, který po 75 s přechází mezi přívodem a odvodem vzduchu.
- Počet rozsvícených kontrolček značí rychlost otáček ventilátoru (celkem 3 rychlosti).
- Tlačítko Reset: funkce úniku.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

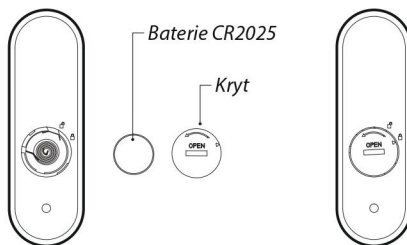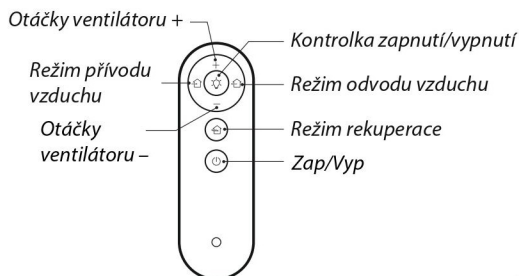


Před použitím ovladače vložte baterii (zajistí uživatel).

- Po vložení baterie otočte krytem baterie ve směru hodinových ručiček, jak je znázorněno na obrázku, dokud nebude trojúhelníková šipka ukazovat na symbol zamčeného zámku.
- Chcete-li baterii vyjmout, odšroubujte kryt baterie proti směru hodinových ručiček, jak je znázorněno na obrázku, dokud nebude trojúhelníková šipka ukazovat na symbol odemčeného zámku. Baterii lze poté vyjmout.
- Hlídejte dálkové ovládání, aby děti nespouštěly baterie a nezpůsobily nehodu.

Návod k použití pro uživatele a kvalifikovaného technika

SYNCHRONIZACE KOMUNIKACE HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ JEDNOTKY

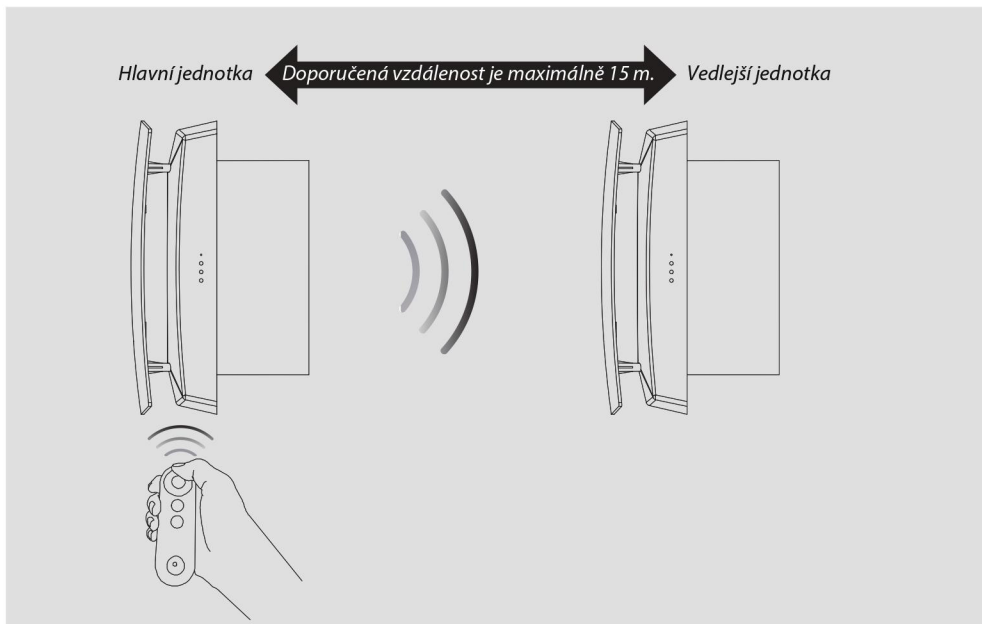


1. Pokud není jednotka nastavena jako hlavní/vedlejší, lze dálkové ovládání použít k samostatnému ovládání kterékoli jednotky.
 2. Po nastavení jednotky jako hlavní/vedlejší ovládá dálkové ovládání pouze hlavní jednotku. Hlavní jednotka dále vysílá signál do vedlejší jednotky (vedlejší jednotka nepřijímá signál z dálkového ovládání), vedlejší jednotka tedy pracuje ve stejném režimu jako hlavní. (Jednu hlavní jednotku lze připojit k více vedlejším jednotkám.)
 3. V režimu rekuperace je směr chodu ventilátoru vedlejší jednotky opačný než u hlavní jednotky, ostatní nastavení odpovídají hlavní jednotce.
- » Maximální volná vzdálenost komunikačního signálu mezi hlavní a vedlejší jednotkou je přibližně 15 m.
- » Signál hlavní a vedlejší jednotky projde 180mm zdí, přenosová vzdálenost se však mírně sníží.


Návod k použití pro uživatele a kvalifikovaného technika

NASTAVENÍ HLAVNÍ JEDNOTKY

1. Když je jednotka vypnutá, stiskněte dvakrát rychle pomocí jehly tlačítko Reset (jak je znázorněno na obrázku). Jedna zelená kontrolka bude pomalu blikat, což značí, že jednotka přechází do stavu vícenásobného propojení.

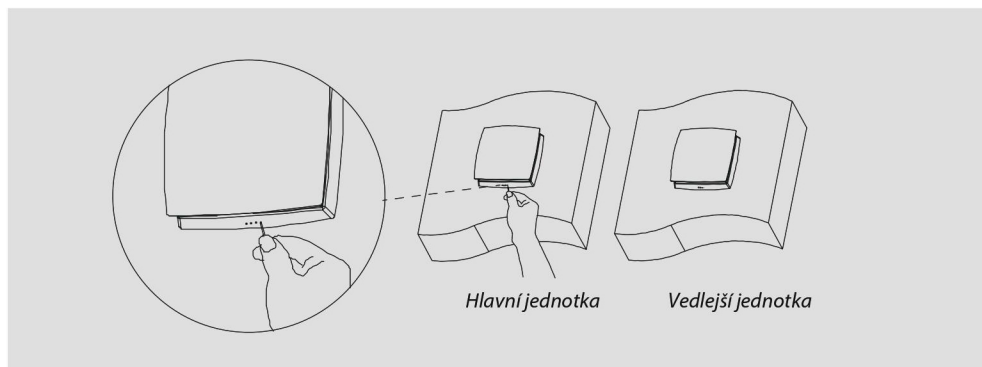


2. Nasměrujte dálkové ovládání na jednotku a stisknutím tlačítka „+“ nastavte jednotku jako hlavní (jak je znázorněno na obrázku). Jedna zelená kontrolka pětikrát blikne a zhasne, nastavení se tím ukončí. (Pozor – po nastavení jednotky jako hlavní ji lze ovládat pouze odpovídajícím ovladačem).

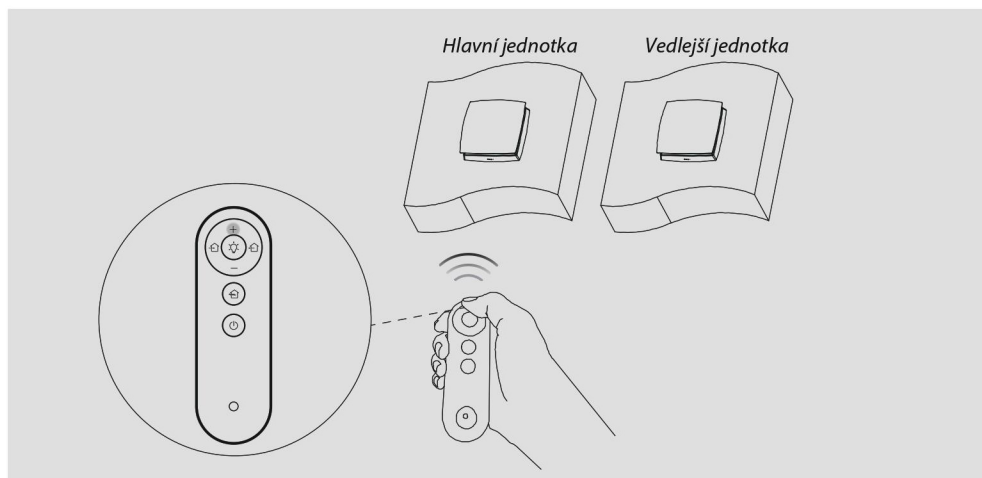


Návod k použití pro uživatele a kvalifikovaného technika

NASTAVENÍ VEDLEJŠÍ JEDNOTKY

1. Postupujte stejně jako při nastavení hlavní jednotky. Když je jednotka vypnutá, stiskněte dvakrát rychle pomocí jehly tlačítko Reset (jak je znázorněno na obrázku). Jedna zelená kontrolka bude pomalu blikat, což značí, že jednotka přechází do stavu vícenásobného propojení.

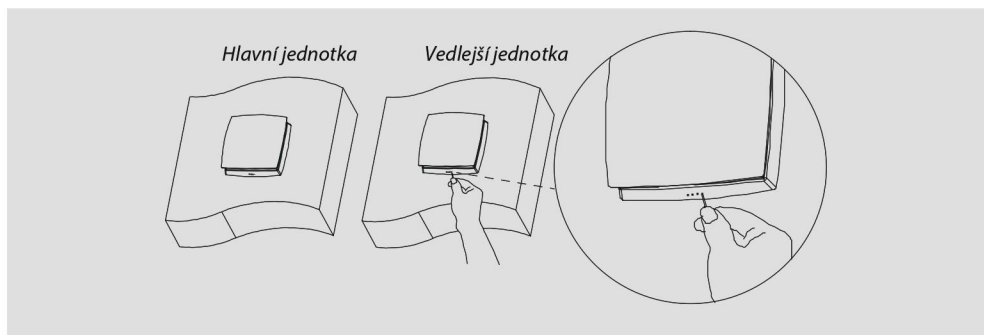


2. Nasměrujte dálkové ovládání (stejně ovládání jako nastavení hlavní jednotky) k vedlejší jednotce, stisknutím tlačítka „-“ nastavte jednotku jako vedlejší (jak je znázorněno na obrázku). Jedna červená kontrolka pětikrát blikne a zhasne, nastavení se tím ukončí. (Lze nastavit více vedlejších jednotek, kromě těch, které již byly nastaveny jako hlavní.)

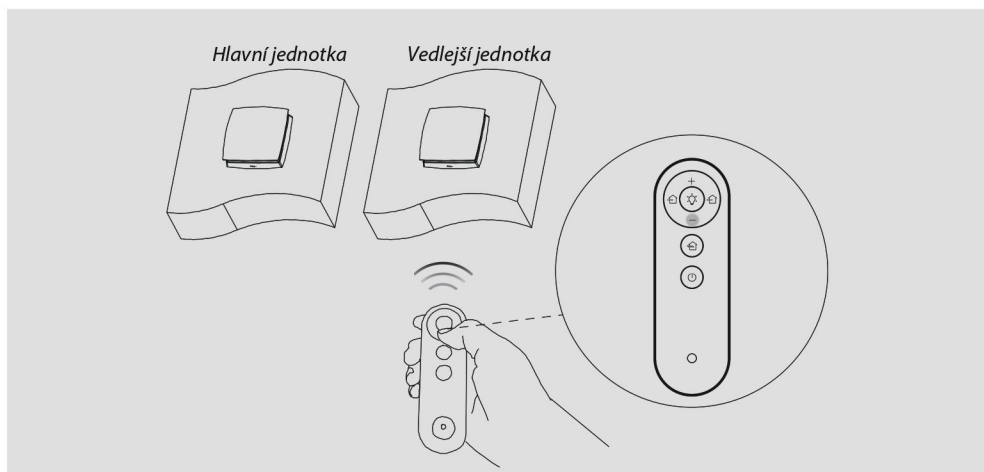

Návod k použití pro uživatele a kvalifikovaného technika

RESETOVÁNÍ A ZRUŠENÍ HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ JEDNOTKY

Když je jednotka vypnutá, stiskněte a podržte tlačítko Reset alespoň na 10 sekund, dokud všechny žluté kontrolky třikrát neblíknou. To značí, že došlo k resetování nastavení hlavní/vedlejší jednotky.

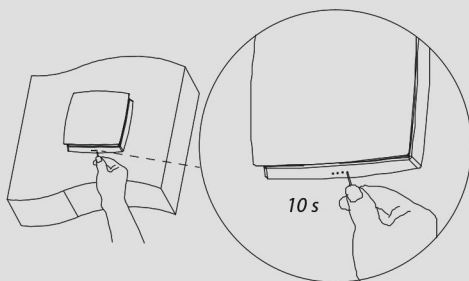

Návod k použití pro uživatele a kvalifikovaného technika

FUNKCE SÍŤE IOT

Naskenujte QR kód a vyhledejte v obchodech Google Play nebo App Store aplikaci „Smart Vent“.



nebo




Kompatibilní
s aplikacemi Alexa
a Google Assistant

Připojená jednotka je hlavní.

K síti nelze připojit žádnou vedlejší jednotku. Pokud je jednotka připojena k síti před nastavením jako vedlejší, po nastavení jako vedlejší se vypne. Tato ikona spojení se zobrazí pouze v případě, že je nastaveno spojení hlavní/vedlejší jednotky.

Provozní režim (režim přívodu vzduchu, režim odvodu vzduchu, režim rekuperace)

Tlačítko Zap/Vyp

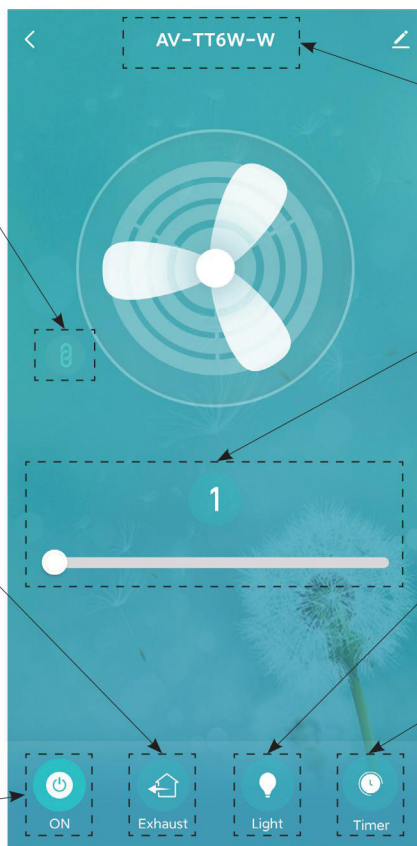

Název připojené jednotky. Lze připojit více jednotek s různými názvy.

Nastavení rychlosti otáček ventilátoru (celkem 3 rychlosti).

Zapnutí/vypnutí světla (kontrolky)

Tlačítko nastavení časovače
Nastavení časovače zapnutí/vypnutí, v rámci doby nastavení lze současně nastavit provozní režim a rychlost ventilátoru.

Návod k použití pro uživatele a kvalifikovaného technika


POSTUP PŘIPOJENÍ K WI-FI

1. Před propojením připojte mobilní telefon k domácímu Wi-Fi routeru (pouze 2,4G), povolte funkci Bluetooth a zkontrolujte, zda mobilní telefon přijímá signál Wi-Fi, když je umístěn v blízkosti jednotky.




On (Zap.)

2. Když je jednotka vypnutá, stiskněte a podržte tlačítko Reset alespoň na 5 sekund, dokud nezačnou blikat všechny červené kontrolky. To značí, že je jednotka připojena k Wi-Fi (červené kontrolky blikají).

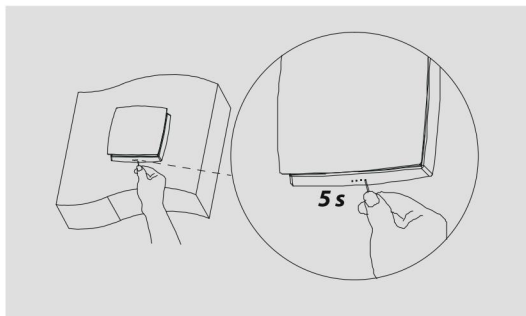


Návod k použití pro uživatele a kvalifikovaného technika

3. Otevřete mobilní aplikaci, vstupte na ovládací stránku, klepněte na tlačítko Add Device (Přidat zařízení) a vyhledejte zařízení.

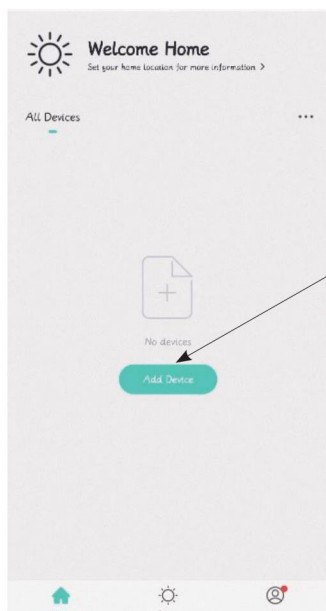

Klepněte na tlačítko Add Device (Přidat zařízení)


4. Nyní aplikace přijímá signál z jednotky. Klepnutím na tlačítko Add (Přidat) připojíte jednotku k síti.

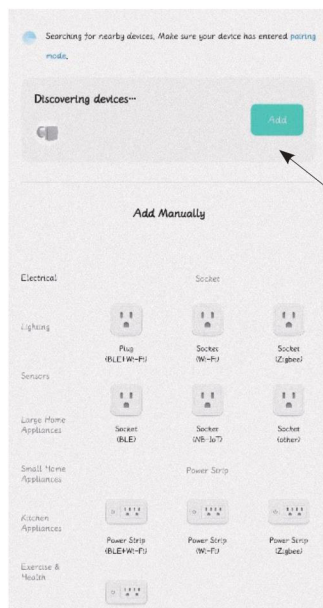

Klepněte na tlačítko Add (Přidat)


Návod k použití pro uživatele a kvalifikovaného technika

5. Vyhledejte stejné připojení Wi-Fi jako u mobilního telefonu, zkontrolujte, zda jsou názvy Wi-Fi stejné, a poté zadejte heslo k Wi-Fi.

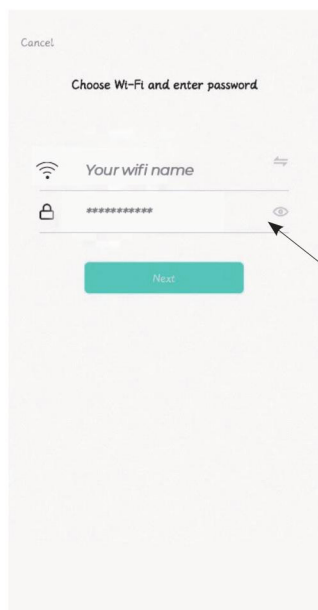

Připojte
síť Wi-Fi

6. Po dokončení připojení přejděte na ovládací stránku, ze které lze jednotku ovládat.

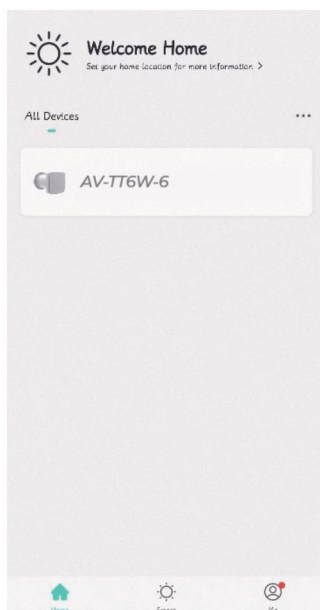

Návod k použití pro uživatele a kvalifikovaného technika


ÚDRŽBA




Před každou údržbou odpojte jednotku od napájení.

Údržbou jednotky se rozumí pravidelné čištění povrchu jednotky od prachu a čištění nebo výměna filtrů.

1. Údržba ventilátoru (jednou ročně).

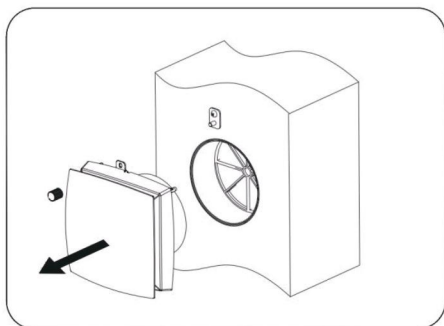


Uvolněte matici a vytáhněte jednotku.

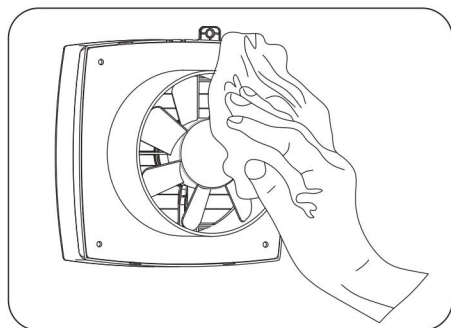

Vyčistěte lopatky rotoru. K čištění rotoru použijte měkký kartáček, hadřík nebo vysavač. Nepoužívejte abrazivní vodní čisticí prostředky, rozpouštědla ani ostré předměty. Lopatky rotoru je nutné čistit jednou za rok.

2. Údržba rekuperátoru a filtru (4x ročně).

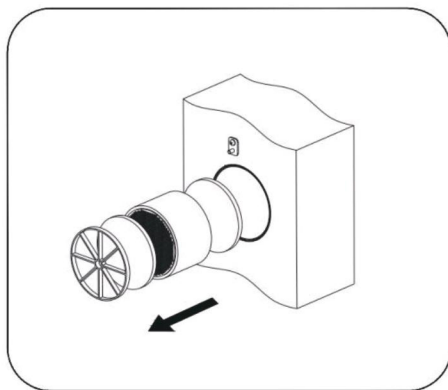

Vyměňte usměrňovač proudění vzduchu a filtr před rekuperátorem.

Zatáhněte za šňůru rekuperátoru a vyjměte výměník tepla z potrubí.

Při vytahování výměníku dbejte opatrnosti, aby nedošlo k jeho poškození.

Vyjměte filtr za rekuperátorem.

Návod k použití pro uživatele a kvalifikovaného technika



Filtr čistěte podle míry znečištění, nejméně však 3–4x ročně. Vyčistěte filtry, nechte je vyschnout, suché filtry poté nasadte zpět do potrubí. Filtry lze čistit i vysavačem. Předpokládaná životnost filtru je 3 roky. Náhradní filtry si vyžádejte od prodejce.



Ani pravidelná technická údržba nemusí zcela zabránit hromadění nečistot na rekuperátoru.

Chcete-li dosáhnout vysoké účinnosti výměny tepla, výměník pravidelně čistěte.

Vyčistěte výměník vysavačem alespoň jednou ročně.

POKYNY K USKLADNĚNÍ A PŘEPRAVĚ

Jednotku skladujte na suchém místě v původním balení výrobce.

Skladovací prostředí nesmí obsahovat agresivní výpary a chemické směsi vyvolávající korozi či deformaci izolace a těsnění. Chcete-li zabránit poškození jednotky v důsledku pádu nebo nadměrného kmitání, používejte pro manipulaci a skladování zvedací zařízení. Dodržujte požadavky na manipulaci platné pro příslušný typ přepravy.

Přeprava jakýmkoli typem vozidla je povolena za předpokladu, že je jednotka chráněna proti mechanickému poškození a povětrnostním vlivům.

Při manipulaci zabraňte jakýmkoli mechanickým nárazům a úderům.

Návod k použití pro uživatele a kvalifikovaného technika

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Závada	Možné příčiny	Řešení problému
Ventilátor se při spuštění jednotky nespustí.	Závada napájení.	Zkontrolujte, zda je jednotka správně připojena k napájení, a případně připojení opravte.
	Motor je zaseknutý nebo jsou lopatky zanesené.	Vypněte jednotku. Vyřešte problém se zaseknutým motorem a zanesenými lopatkami. Očistěte lopatky rotoru. Restartujte jednotku.
Nízký průtok vzduchu	Nízké nastavení otáček ventilátoru.	Nastavte vyšší otáčky.
	Filtr, ventilátor nebo výměník jsou znečištěné.	Vyčistěte nebo vyměňte filtr a vyčistěte ventilátor a výměník. Pokyny k údržbě výměníku a filtru naleznete na straně 14.
Hluk, vibrace	Zanesený rotor.	Vyčistěte rotor.
	Uvolněný šroub skříně jednotky nebo ventilačního krytu.	Utáhněte šrouby ventilátoru nebo vnějšího ventilačního krytu.
Selhalo připojení hlavní/vedlejší jednotky.	Nastavení hlavní/vedlejší jednotky pomocí jiného ovládání.	Použijte pro nastavení hlavní/vedlejší jednotky stejné dálkové ovládání, viz návod k obsluze.
	Jednotka je instalována v místě, kde se nachází množství kovových předmětů / zdrojů rušení.	Nadměrné množství kovových předmětů a zdrojů rušení v okolí oslabuje signál. Odstraňte tyto zdroje rušení nebo změňte místo instalace.
	Vzdálenost mezi hlavní a vedlejší jednotkou je příliš dlouhá / zeď mezi nimi je příliš silná.	Změňte místo instalace podle vzdálenosti uvedené v návodu.
	Jiné	Resetujte nastavení hlavní/vedlejší jednotky (stiskněte a podržte tlačítko RESET po dobu deseti sekund), po chvíli je zapněte a proveďte nastavení znovu.
Připojení Wi-Fi selhalo.	Mobilní telefon je připojen k síti Wi-Fi 5G.	Pro připojení přepněte na frekvenci/síť 2,4G.
	Špatné připojení k veřejné Wi-Fi (například Wi-Fi v nákupních centrech, hotelech apod., na které je třeba se zaregistrovat a přihlásit).	Nastavte správně Wi-Fi router.
	Router ještě nemá nastavený účet a heslo.	
	Router je nastaven na vyšší úroveň zabezpečení.	
	Byl překročen limit zařízení, která lze připojit k routeru.	
	Funkce Bluetooth v mobilním telefonu je vypnutá.	Povolením funkce Bluetooth v mobilním telefonu zvýšíte úspěšnost připojení k síti.

AIRSPOT



NEWAG PRAHA spol. s r.o.
Víděňská 573, 252 42 Vestec u Prahy
IČ: 26429942
Tel.: 800 139 076
E-mail: info@newag.cz